




GOLD CX 35 eff.var. 1 och 2/cap.var. 1 and 2, 40 eff.var./cap.var. 1

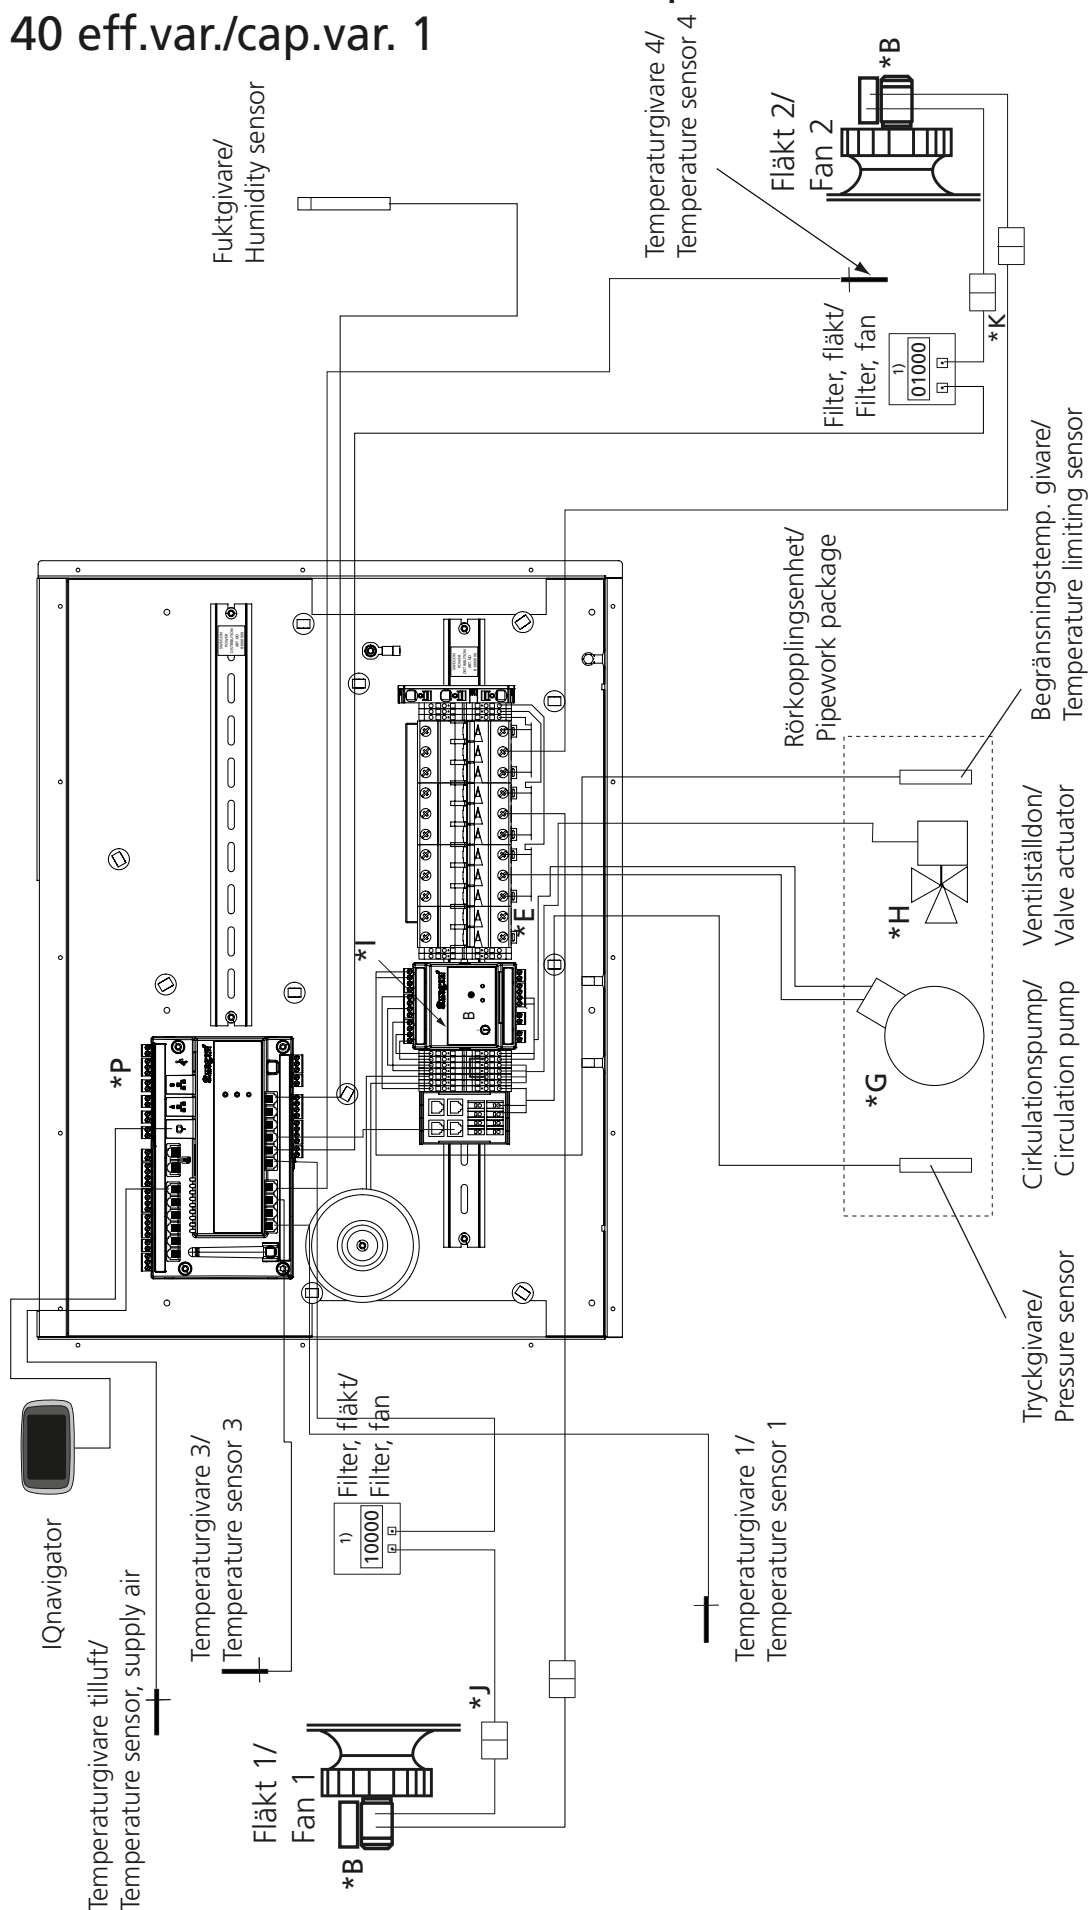



¹⁾ Inställning DIP-switch. Switch nr. 1-5. 1 = On, 0 = Off./
Settings DIP switch. Switch no. 1-5. 1 = On, 0 = Off.

P: GOLD CX 35-80



Tilluftsfläkt, höger, nere/
Supply air fan, right-hand, low

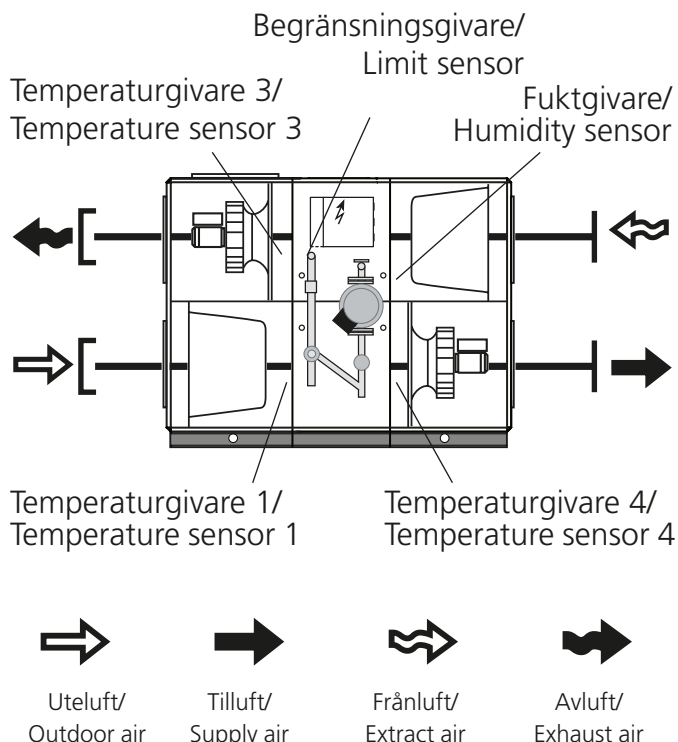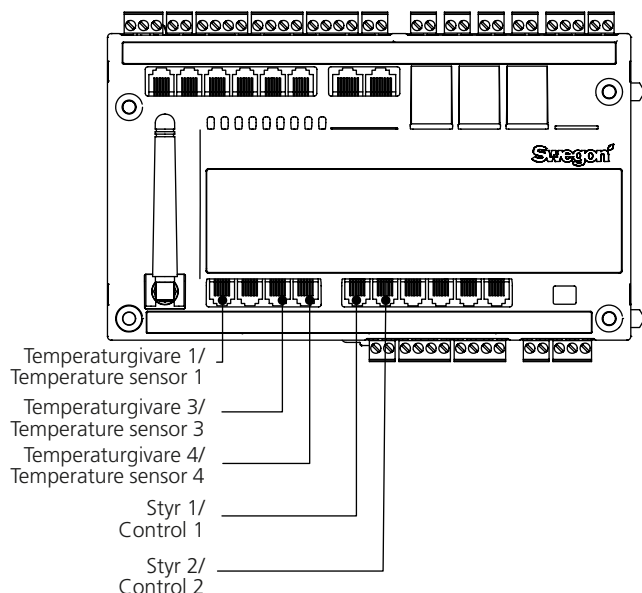



Tilluftsfläkt, vänster, uppe/
Supply air fan, left-hand, high

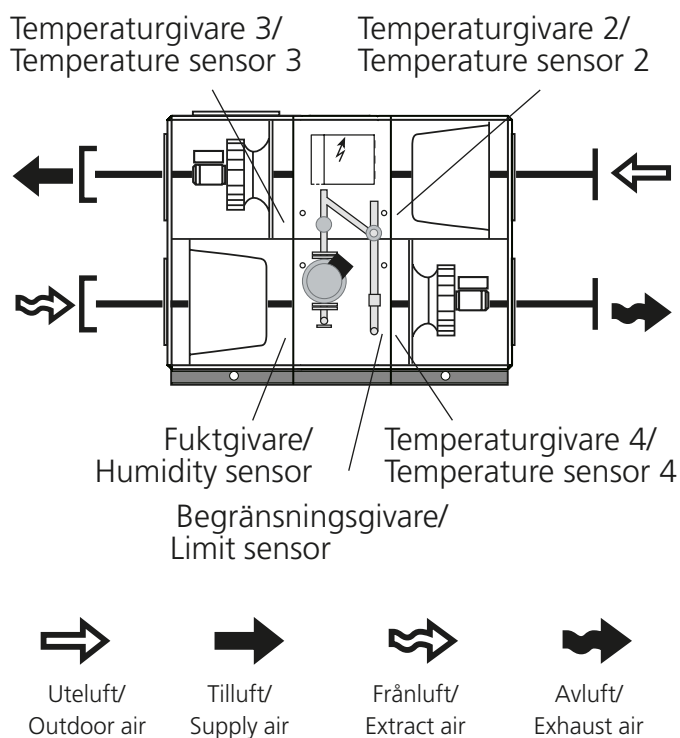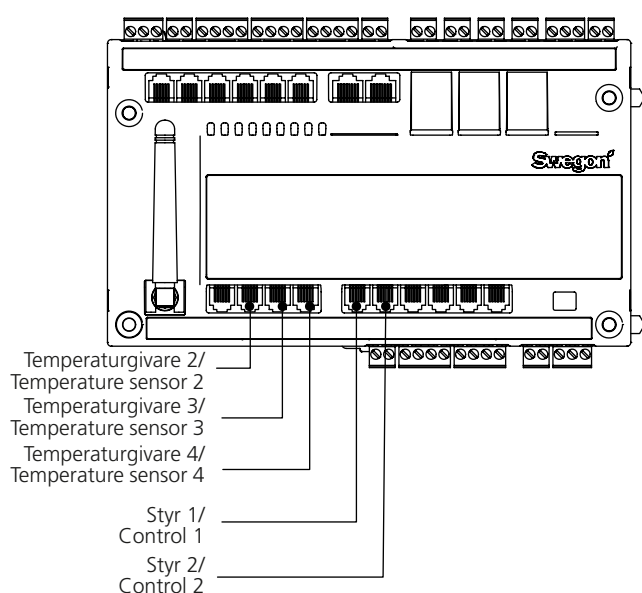


Tilluftsfläkt, höger, uppe/
Supply air fan, right-hand, high

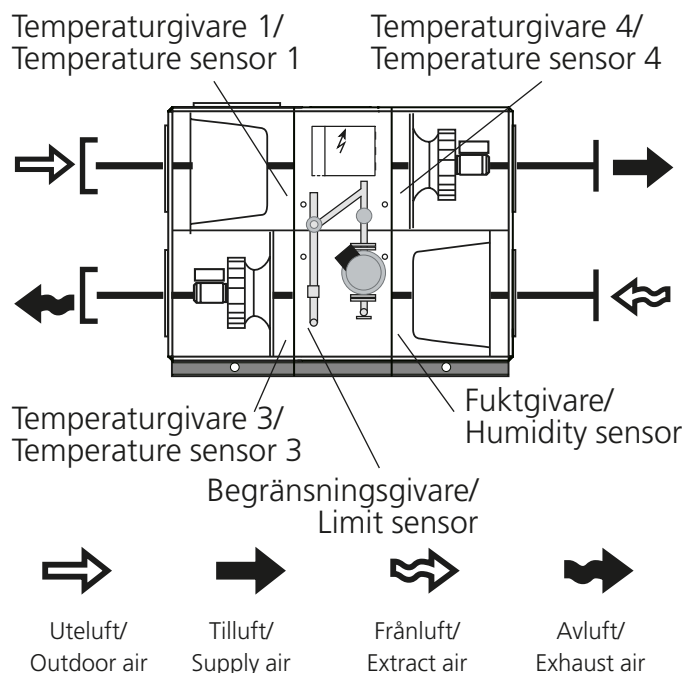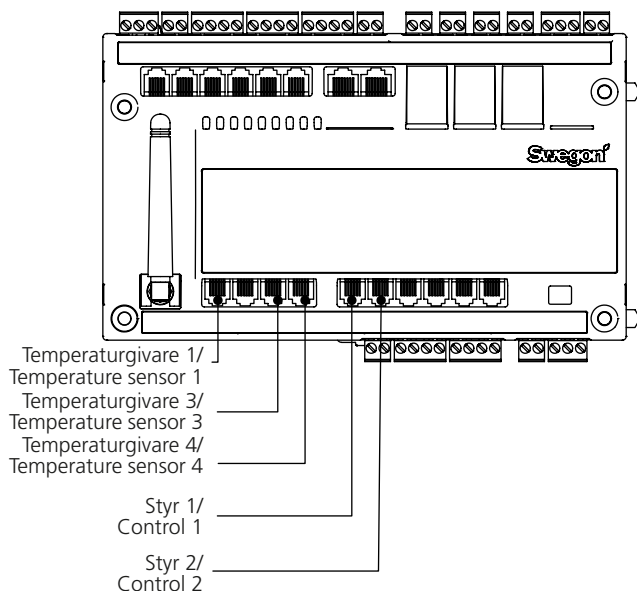


Tilluftsfläkt, vänster, nere/
Supply air fan, left-hand, low

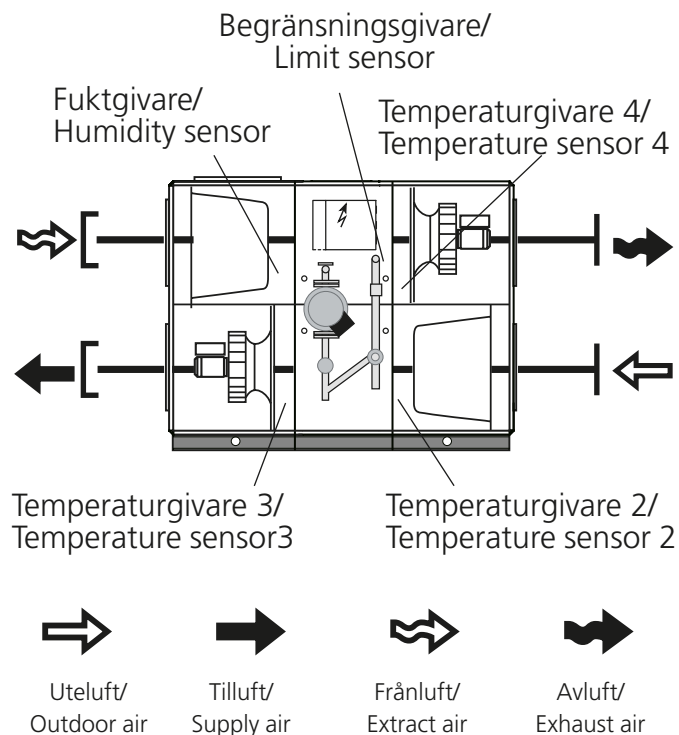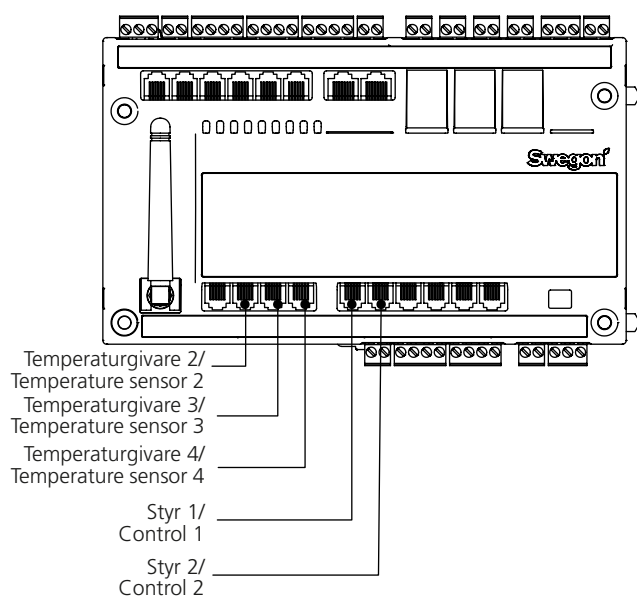


B: Alt. 1: GOLD RX/PX/CX/SD14-120

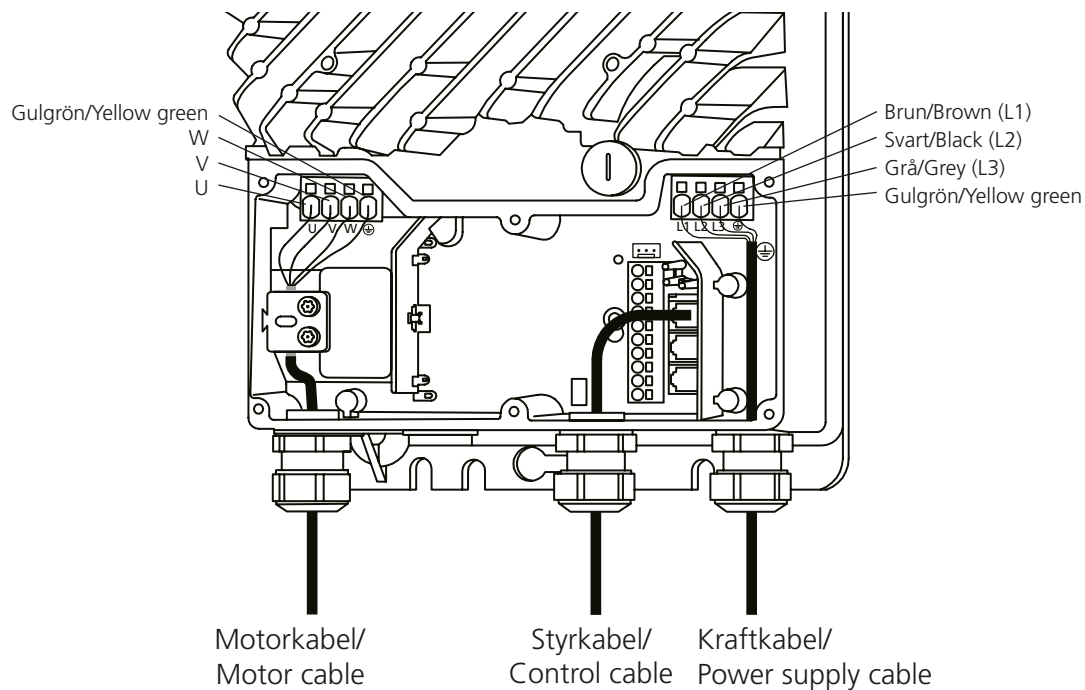

Alt. 2: GOLD RX/PX/CX/SD14-120

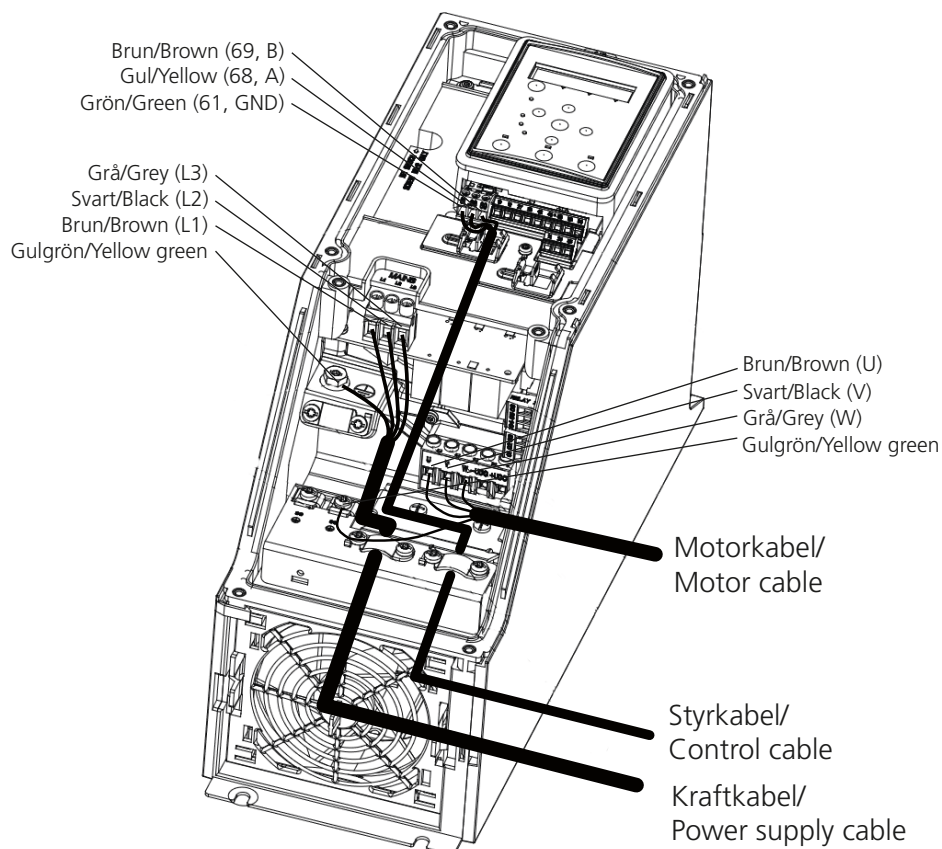


E: GOLD CX

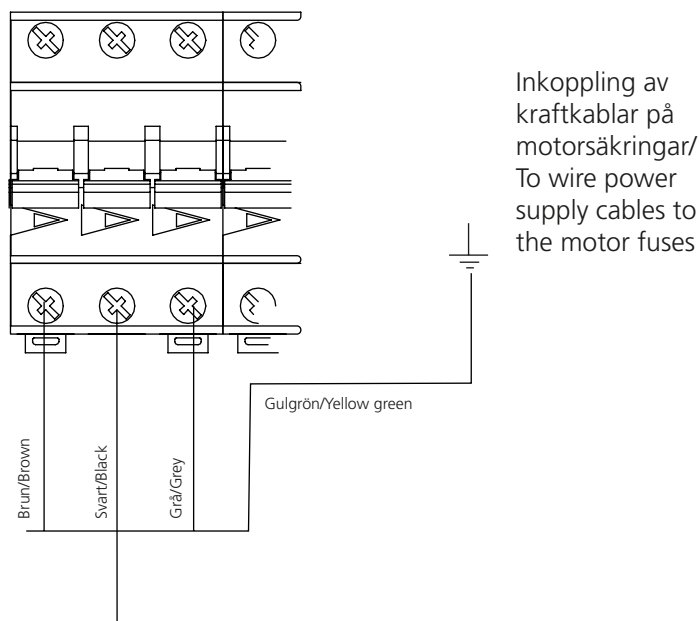


G: GOLD CX 35-80

Inkoppling av kraftkabel i rörkopplingsenhetens cirkulationspump/
To wire the power supply cable in the pipework package circulation pump

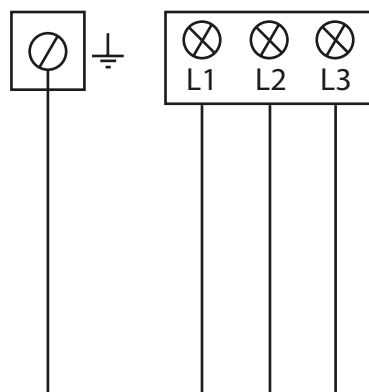


H: GOLD CX 35-80


Inkoppling av rörkopplingsenhetens ventilställdon/
To wire the pipework package valve actuator

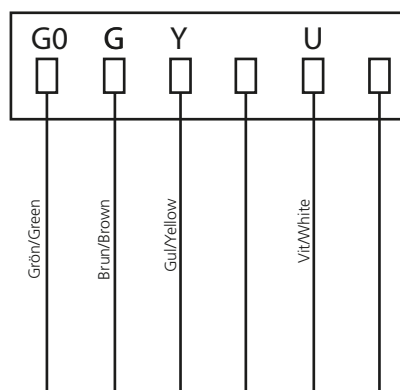

I: GOLD CX 35-80

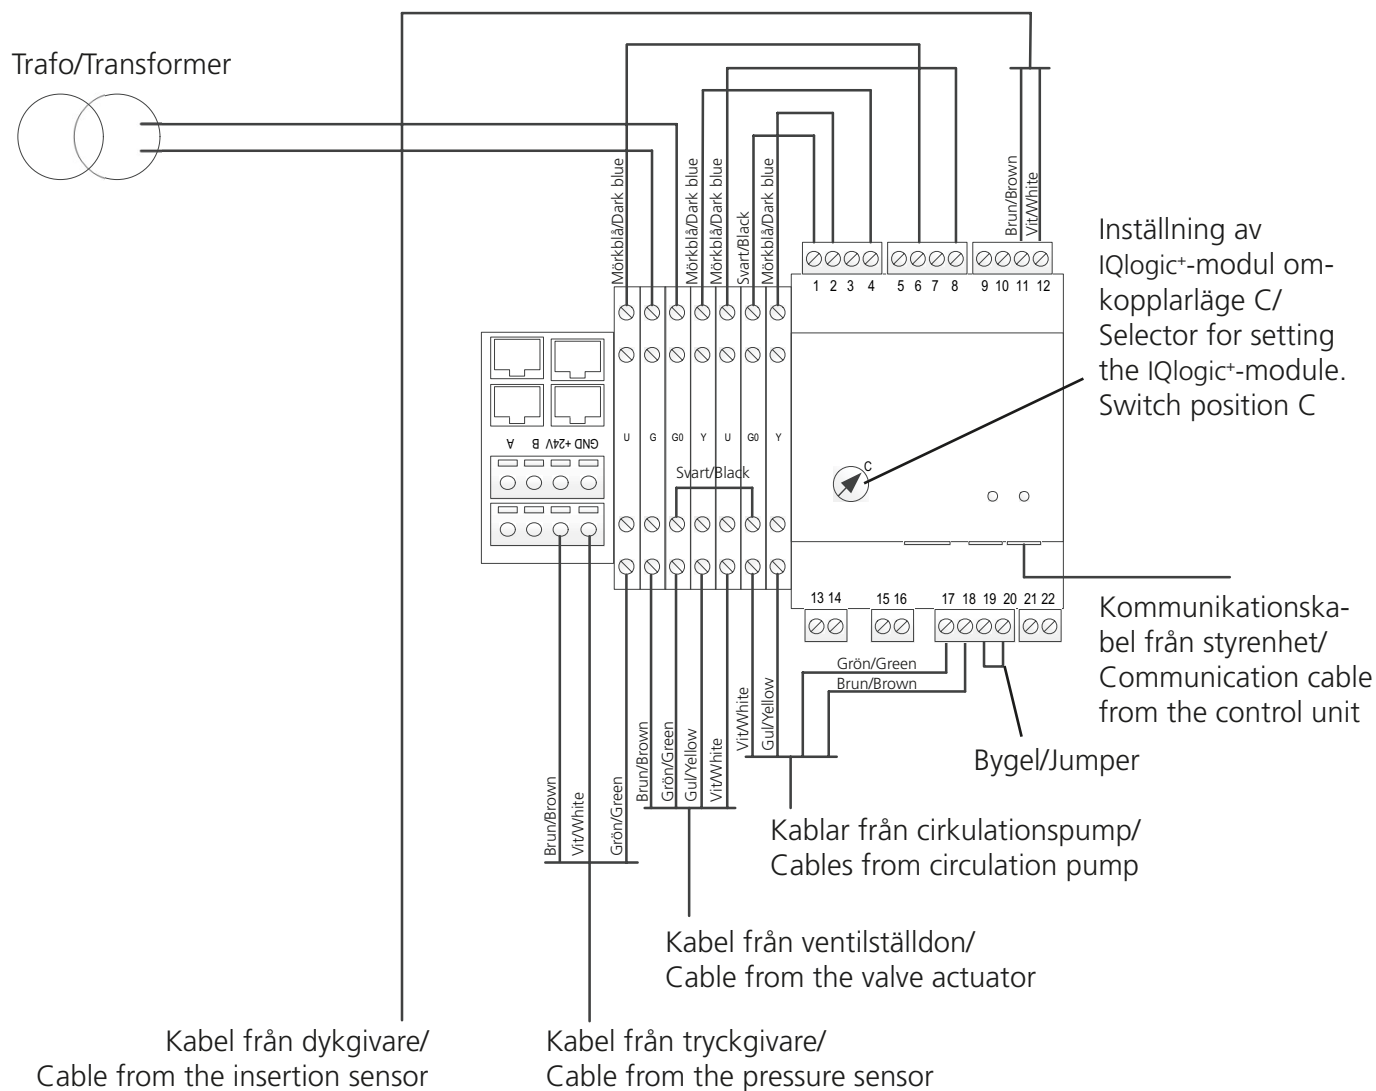

J: GOLD RX/PX/CX/SD 04-50

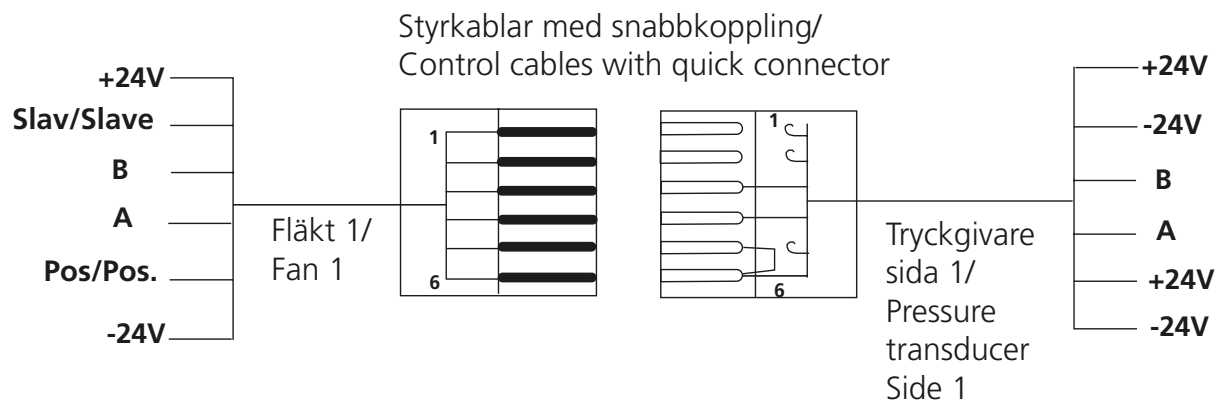

K: GOLD RX/PX/CX/SD 04-50

