


GOLD SD/CX 120, eff.var./cap.var. 2

Med styrenhet och batteri- värmeväxlare/With control unit and coil heat exch.

Skiss visar styrenhet för aggregat med inspek-
tionssida vänster, styrenhet för aggregat med
inspektionssida höger ser något annorlunda ut,
men principen är lika./


The sketch shows control unit for AHU with
left-hand inspection, control unit for AHU with
right-hand inspection looks slightly different,
but the principle is the same.

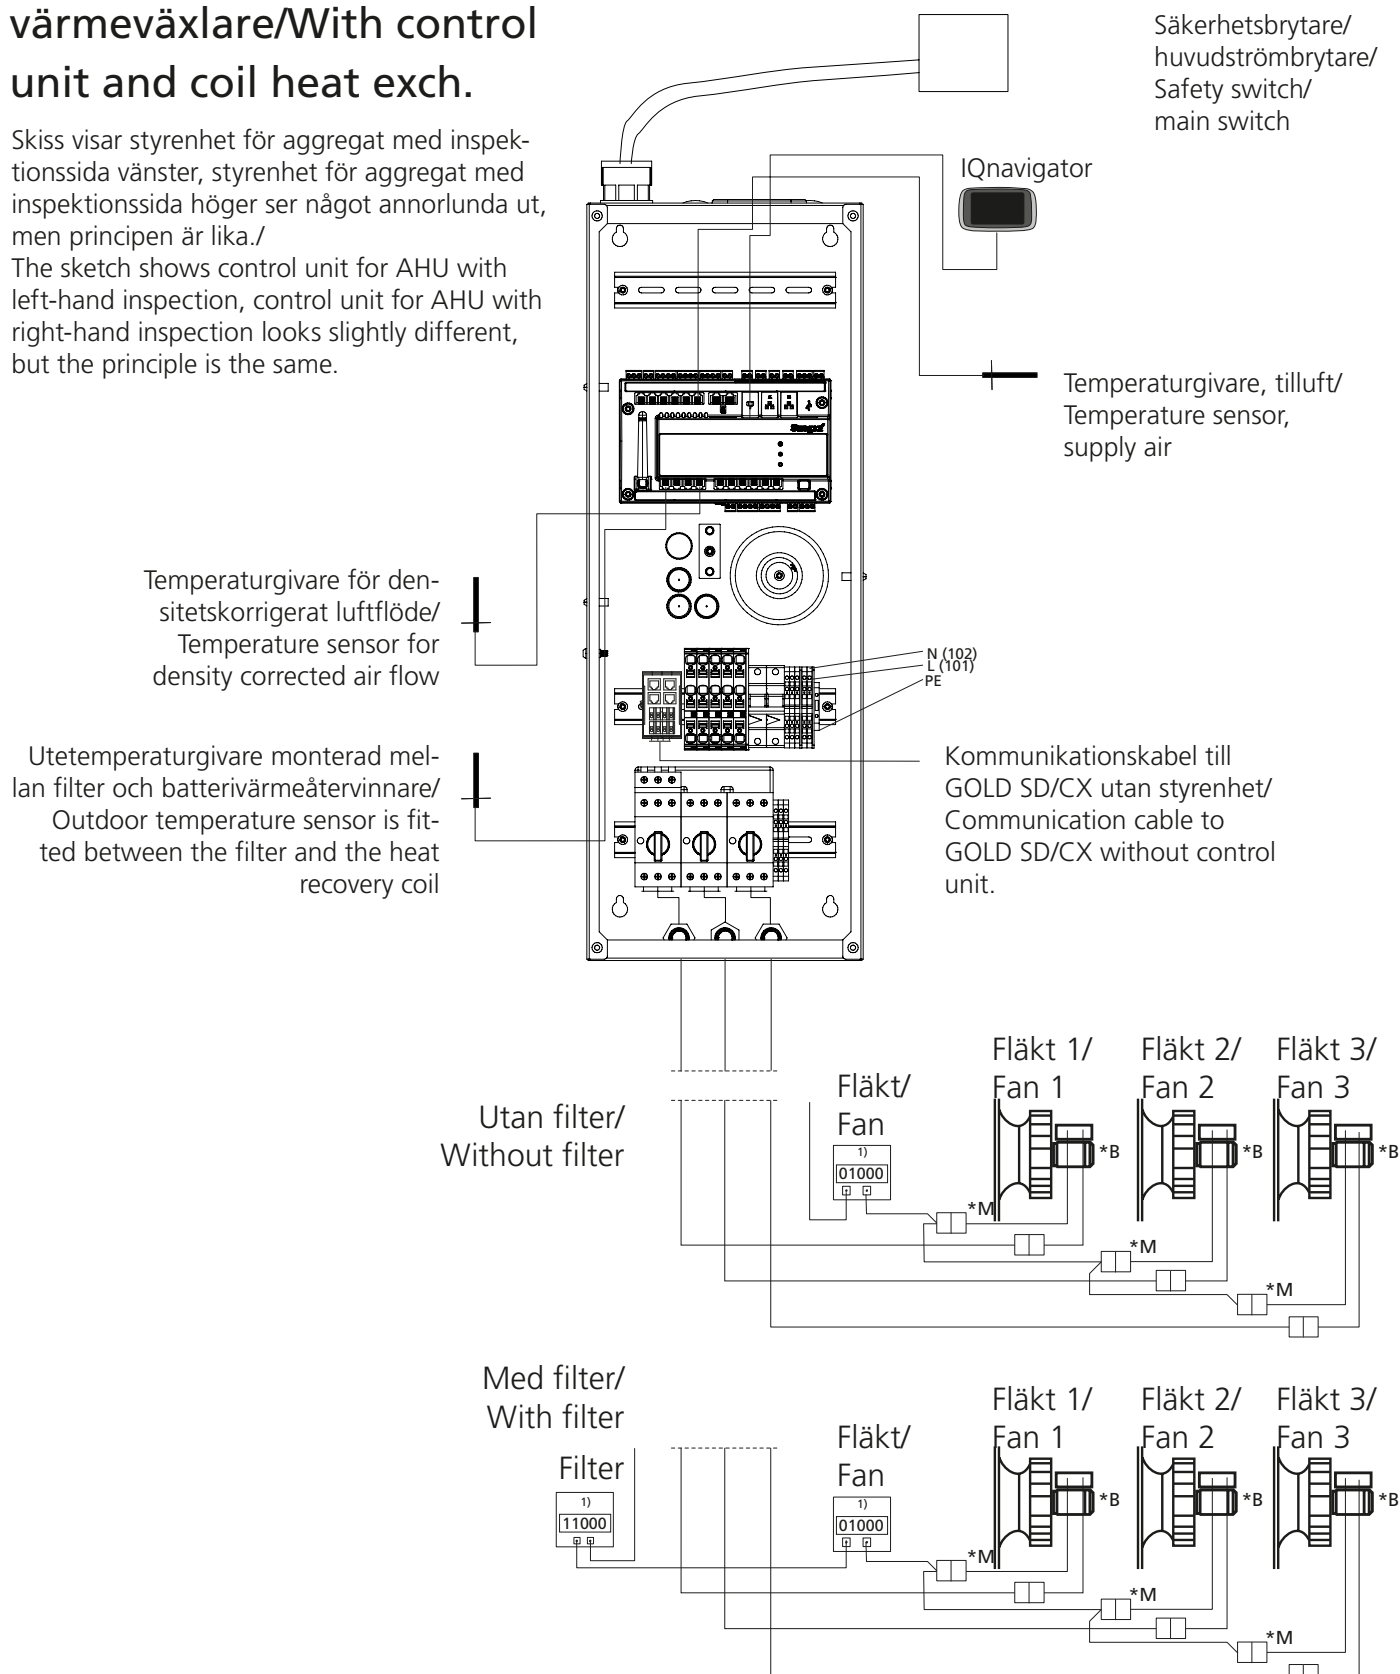

¹⁾ Inställning DIP-switch. Switch nr. 1-5. 1 = On, 0 = Off./
Settings DIP switch. Switch no. 1-5. 1 = On, 0 = Off.

GOLD SD/CX 120, eff.var./cap.var. 2

Utan styrenhet, med batteri-
värmeväxlare/Without control
unit, with coil heat exch.

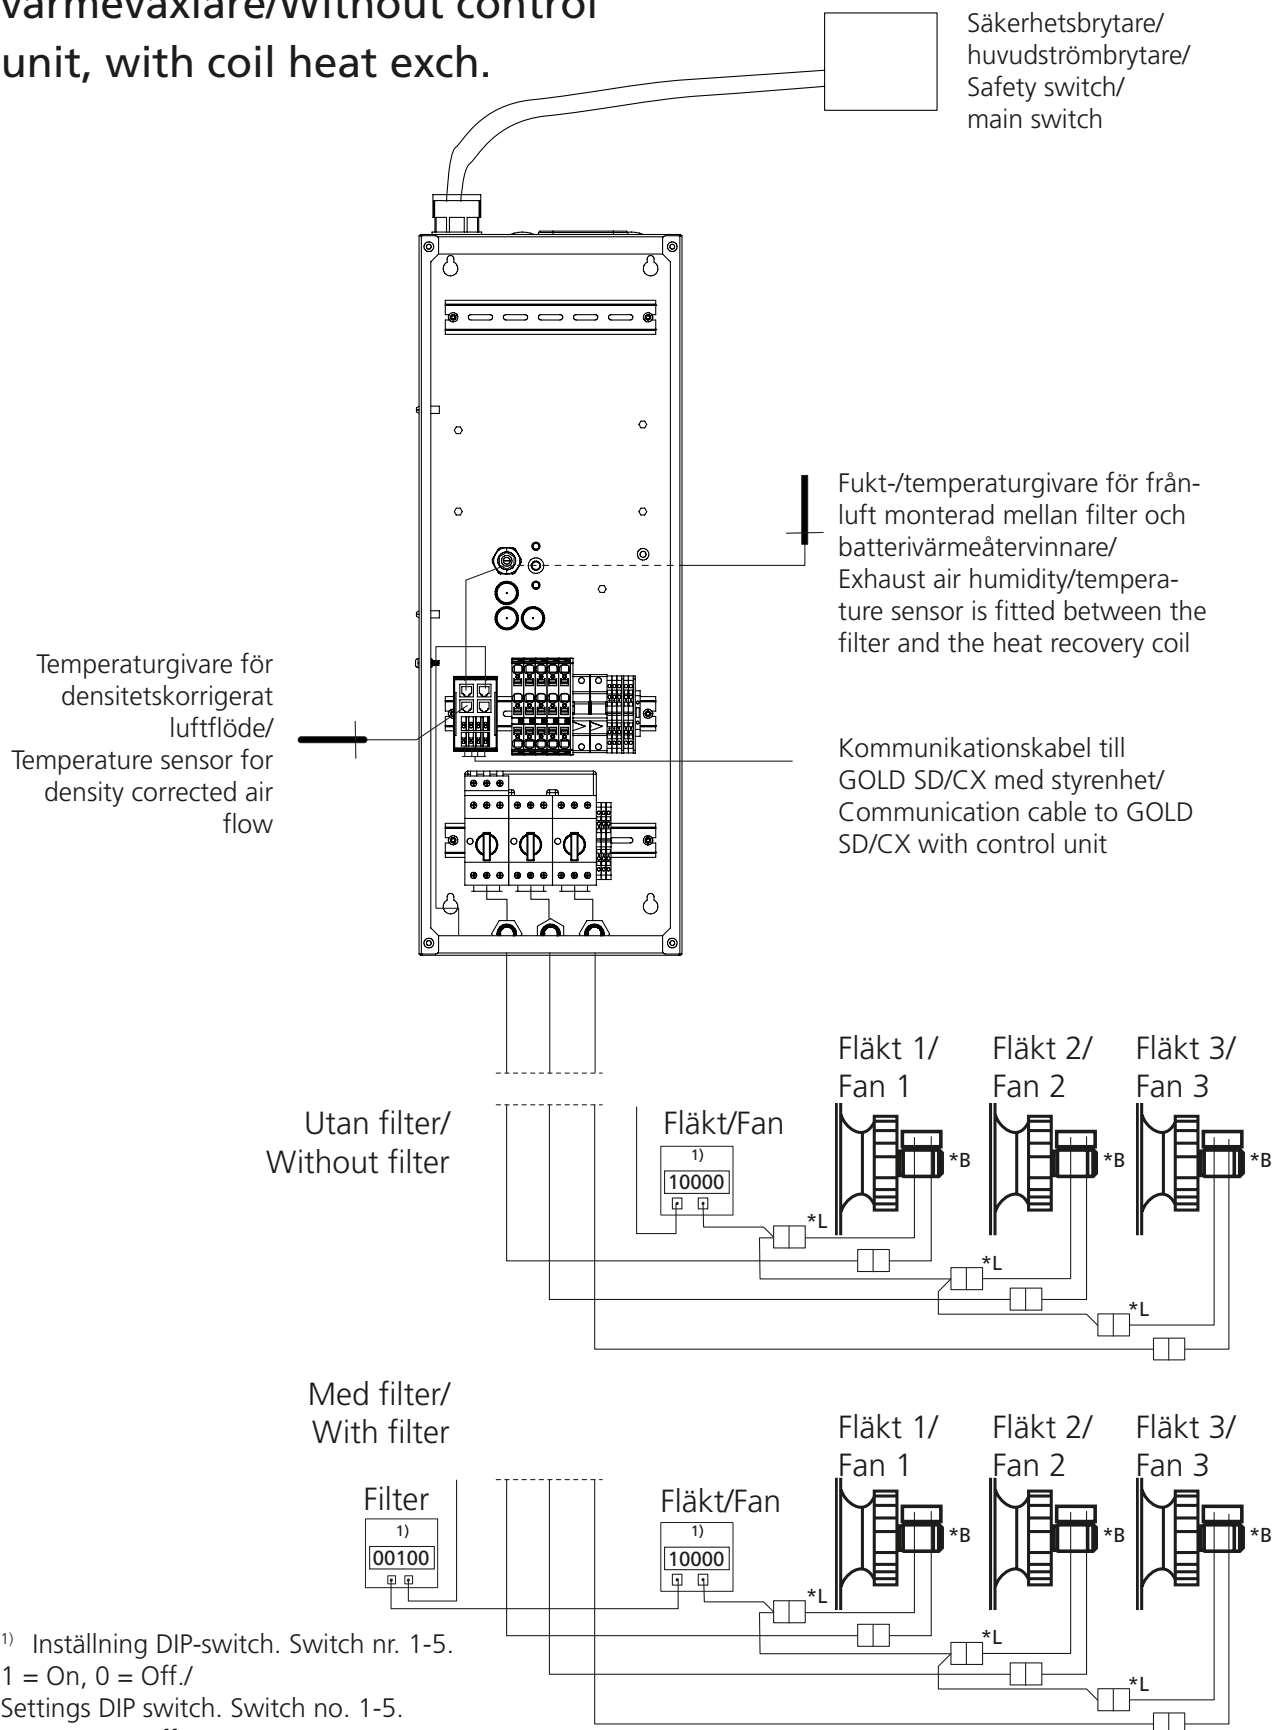


1) Inställning DIP-switch. Switch nr. 1-5.
1 = On, 0 = Off./
Settings DIP switch. Switch no. 1-5.
1 = On, 0 = Off.


GOLD SD 120, eff.var./cap.var. 2

Sammankoppling av aggregat med styrenhet till aggregat utan styrenhet/


Connecting AHU with control unit to AHU without control unit

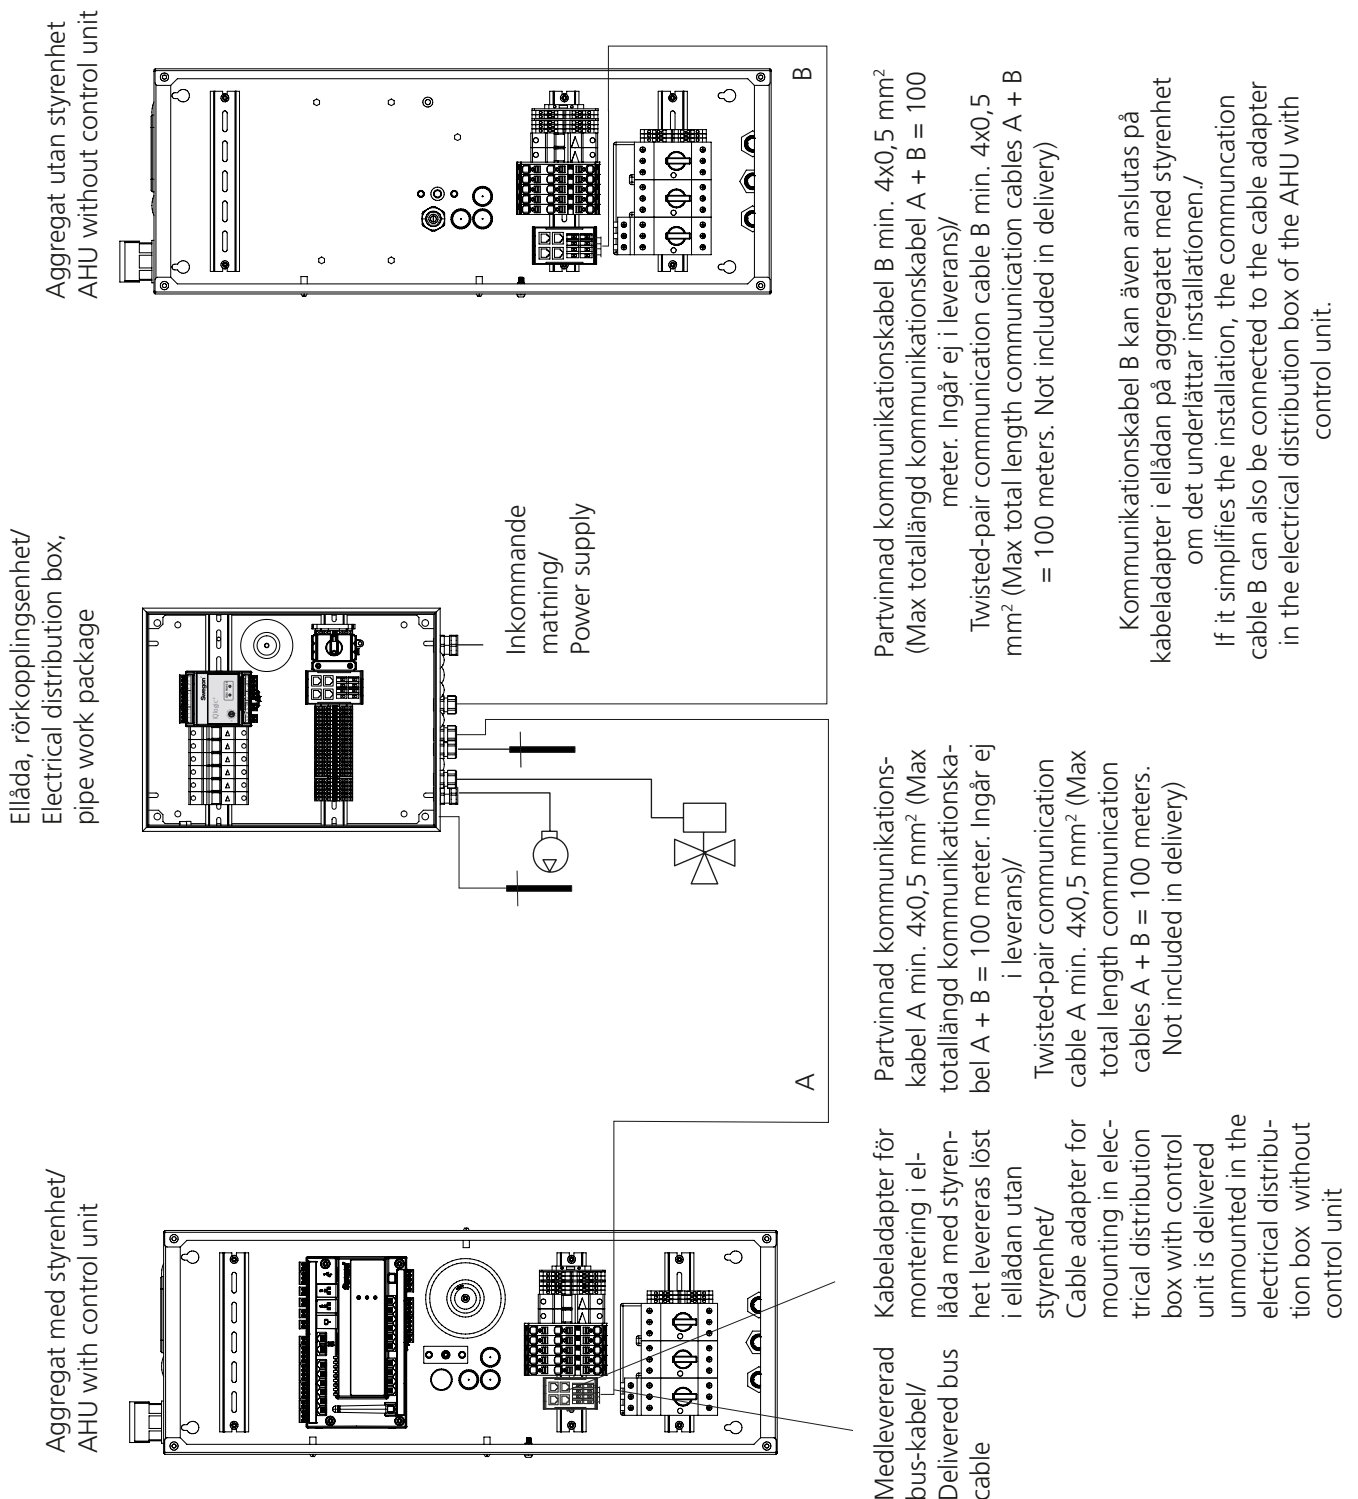


B:
Alt. 1: GOLD RX/PX/CX/SD14-120

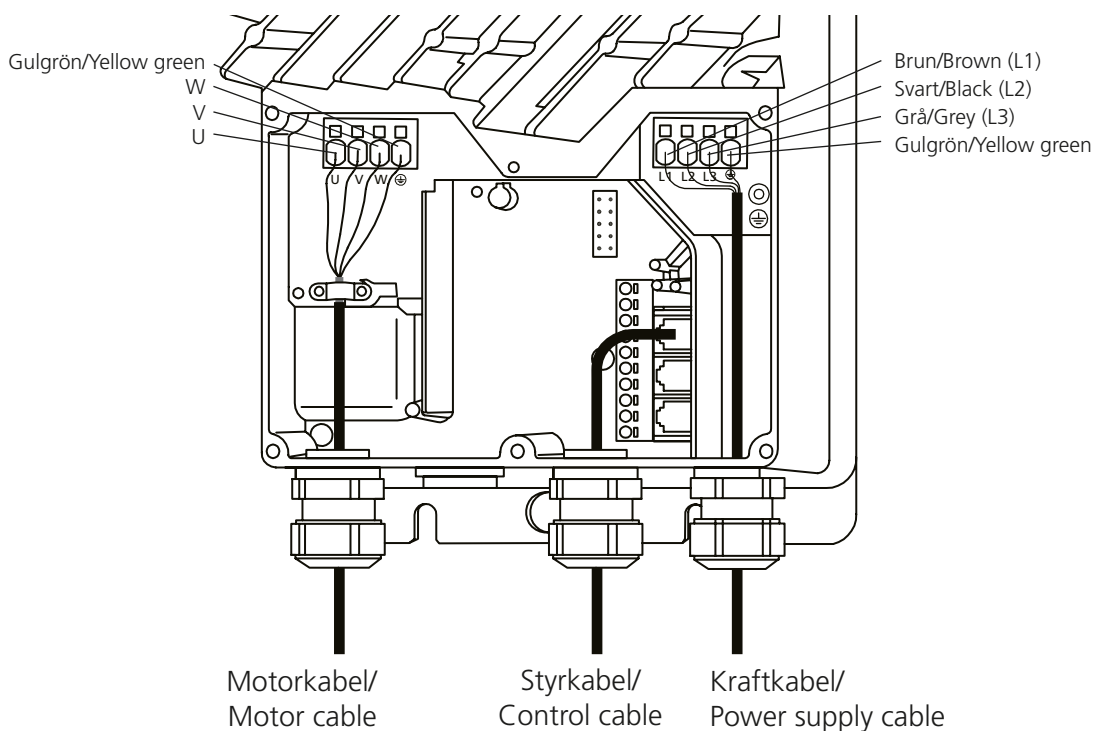

Alt. 2: GOLD RX/PX/CX/SD14-120

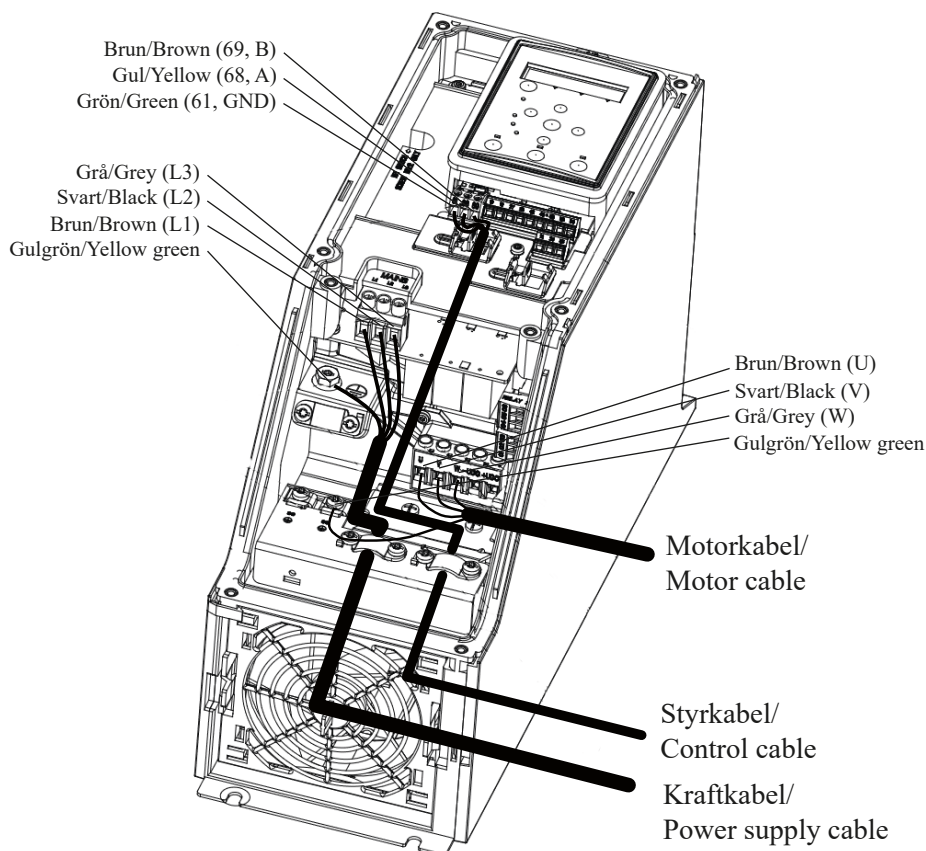

L: GOLD RX/PX/CX/SD 120

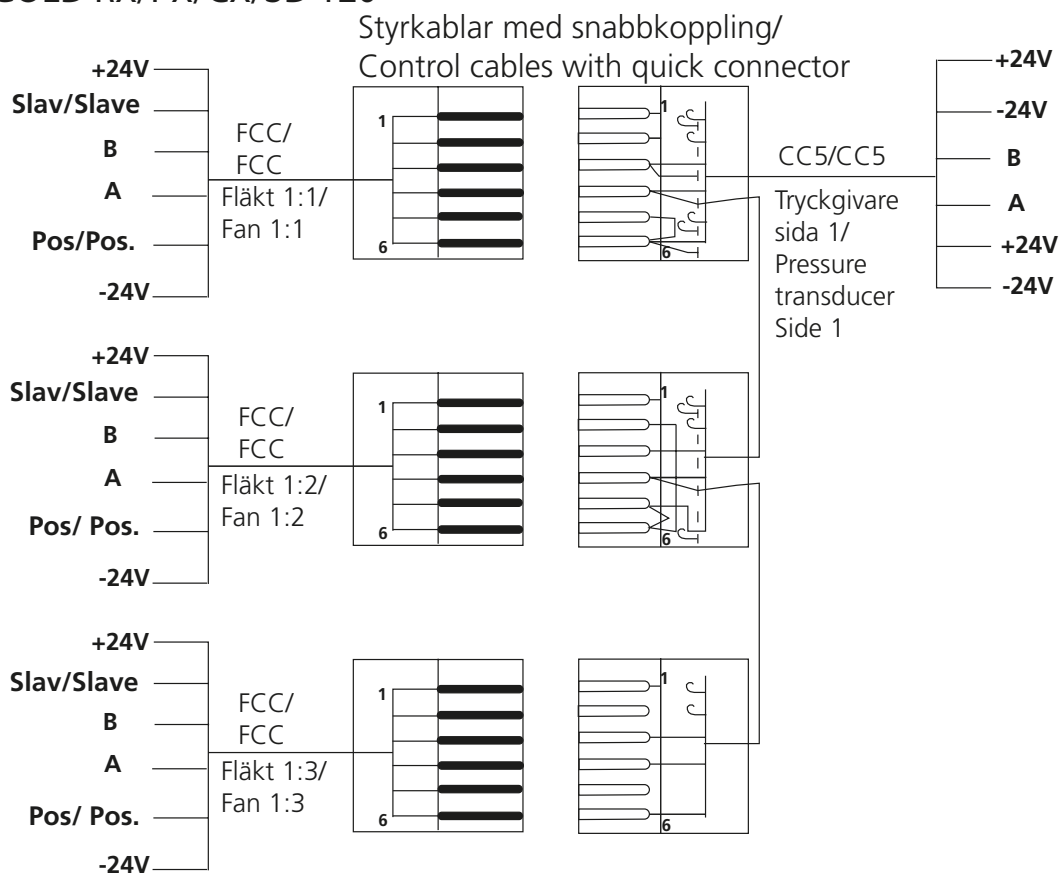

M: GOLD RX/PX/CX/SD 120

