

Gejd och Eurofläns

Montering

20230322
Art. 942428082

Kontroll



Innan montering av Gejd och Eurofläns är det viktigt att kontrollera följande punkter för att kunna klara täthetsklasserna.

- Kontrollera att det inte finns några skador på ljud-dämpare eller kanal, som skulle kunna påverka täthetsklassen
- Kontrollera att det inte finns några skador på skarv-profiler
- Kontrollera att det inte finns några skador på täthets-listerna
- Kontrollera att ljuddämparen ligger i våg/linje med anslutande delen, samt att de står så nära som möjligt
- Kontrollera att gejdskarven (gejdmontering) är monterad rätt på motstående anslutning med täthetsmassa och täthetslist, enligt gällande föreskrifter
- Kontrollera att Euroflänsramen (Euroflänsmontering) är monterad rätt på motstående anslutning med täthetsmassa och täthetslist, enligt gällande föreskrifter.

Swegon åtar sig inget ansvar för några direkta eller indirekta skador, orsakade av felaktig montering.



Dokumentets ursprungsspråk är svenska


Swegon

Gejd


Läs först avsnitt kontroll och åtgärda vid behov innan montering påbörjas.

Montera först täthetslist, se till att inga glapp uppstår vid de mötande ändarna (se bild 1). Obs, dra inte i listen utan tryck enbart ner listen i skenan, skarva ej i hörnen (minst 100mm från ett hörn).

Skjut på/ slå försiktigt (med trä-/ plastklubba) på gejdskenan (se bild 2). Se till att de möts i hörnen för att uppnå optimal tätning. Lås gejdskenan på lämpligt sätt.

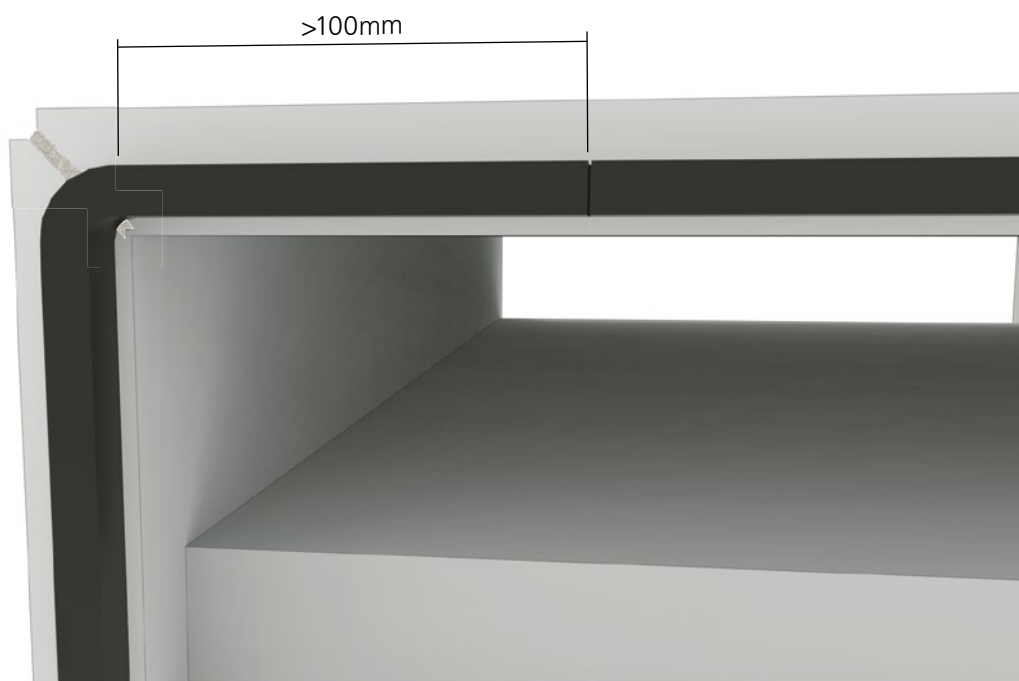

Figur 1. Gejd med packning

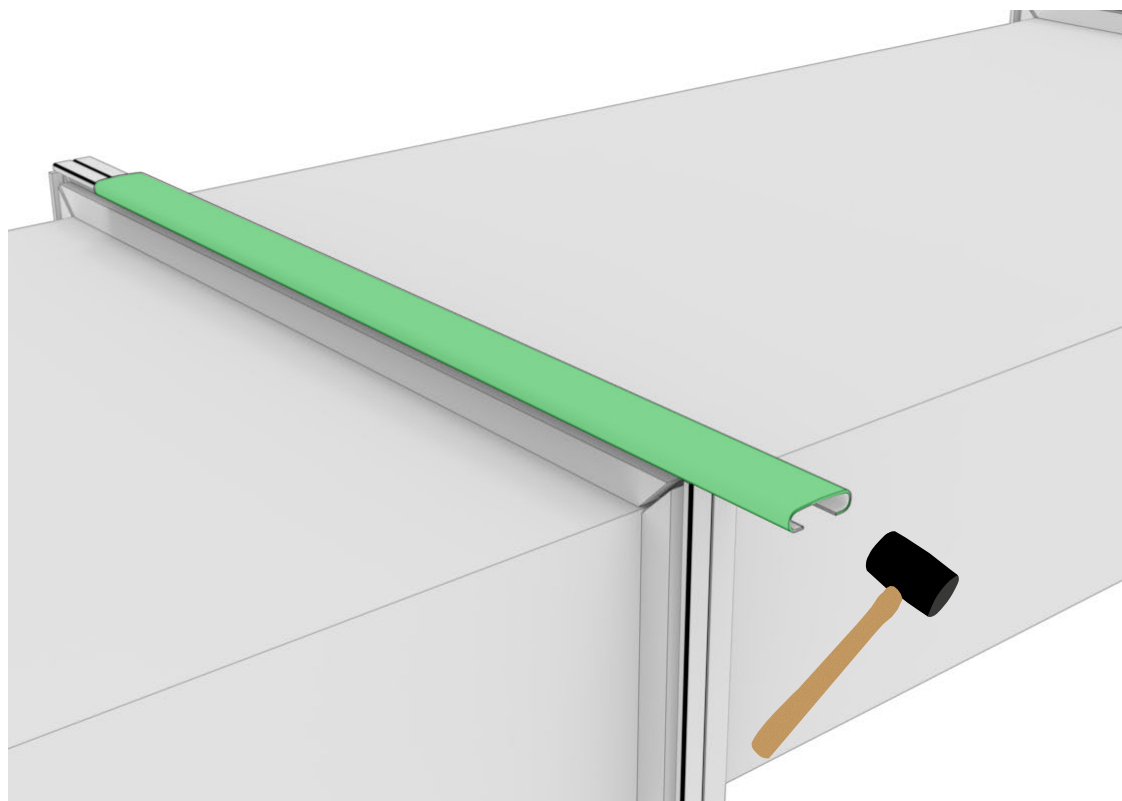

Figur 2. Montering av gejdskena

Eurofläns

Läs först avsnitt kontroll och åtgärda vid behov innan montering påbörjas.


Klistra fast packningen längst innerkant av fläns (se bild 3), för att öka vidhäftningen kan man behöva torka av flänsen innan med lämplig rengöring. Skarva inte packningen i hörnen (minst 100mm från hörn).

Skruva ihop hörnen med lämpliga skruv, som inte täcker monteringen av gejdskenan. Skjut på/slå försiktigt (med trä-/plastklubba) på gejdskenan (se bild 4). Lås gejdskenan på lämpligt sätt.

Vid svårigheter av montering av gejdskena kan istället en profilklämma användas.



Figur 3. Eurofläns med packning

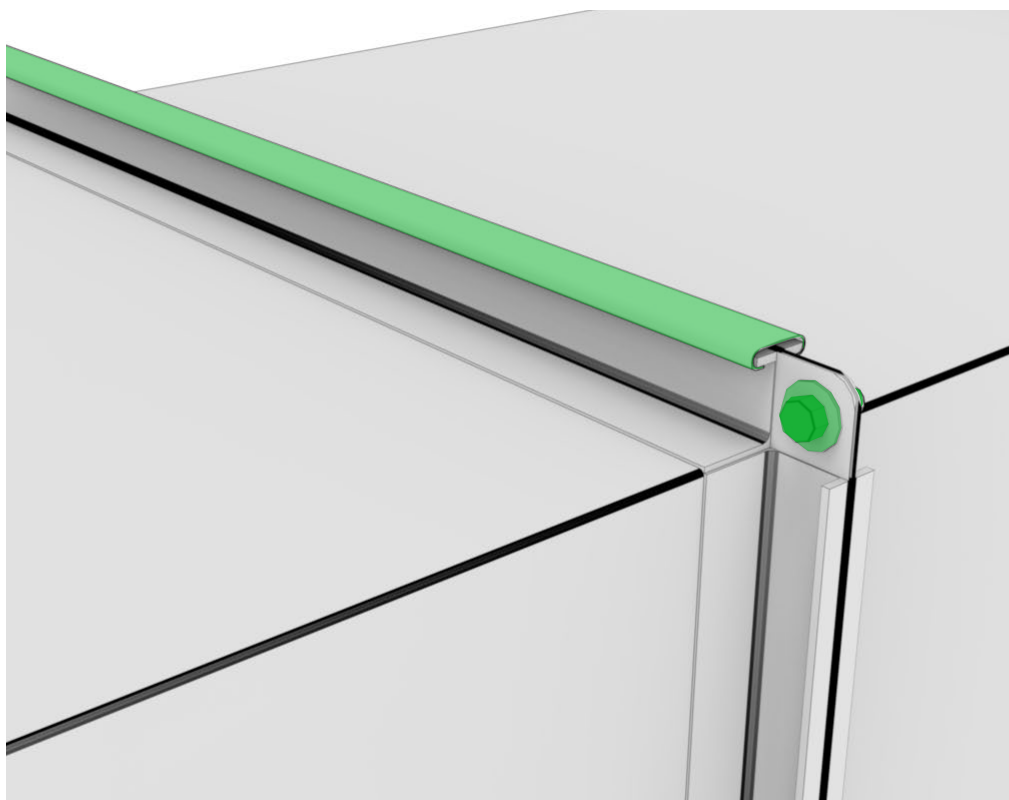

Figur 4. Montering av Eurofläns